

Montageanleitung

Raumteiler Drehlamellenwand mit Drehmechanismus



LIEFERUMFANG

Horizontale Lamellen oben / unten
– 2 Stück

Vertikale Innenlamellen – Anzahl
je nach Bestellung

Holzdübel 6 × 30 mm

Distanzscheiben

Abdeckkappen

Inbusschlüssel

Vertikale Außenlamellen – 2 Stück

Konfirmatschrauben 7 × 60 mm

Leisten für den Drehmechanismus

Distanzhülsen

Montagekleber

VOR MONTAGEBEGINN

- Lesen Sie die gesamte Anleitung und prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
- Lamellen liegend lagern – andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Elemente verziehen.

Hinweis

Die Anzahl der Lamellen und Leisten für den Drehmechanismus sowie der Lochabstand können je nach Breite des bestellten Sets variieren.

MONTAGEELEMENTE

(A)




A — Horizontale Lamelle oben / unten, 2 Stück

(B)



B — Vertikale Außenlamelle, 2 Stück

(C)



C — Vertikale Innenlamelle, Anzahl je nach Bestellung

(D)




D — Leiste für den Drehmechanismus

MONTAGE

1

Alle Teile auf dem Boden auslegen


Legen Sie die Teile in Montagereihenfolge aus und prüfen Sie deren Ausrichtung.

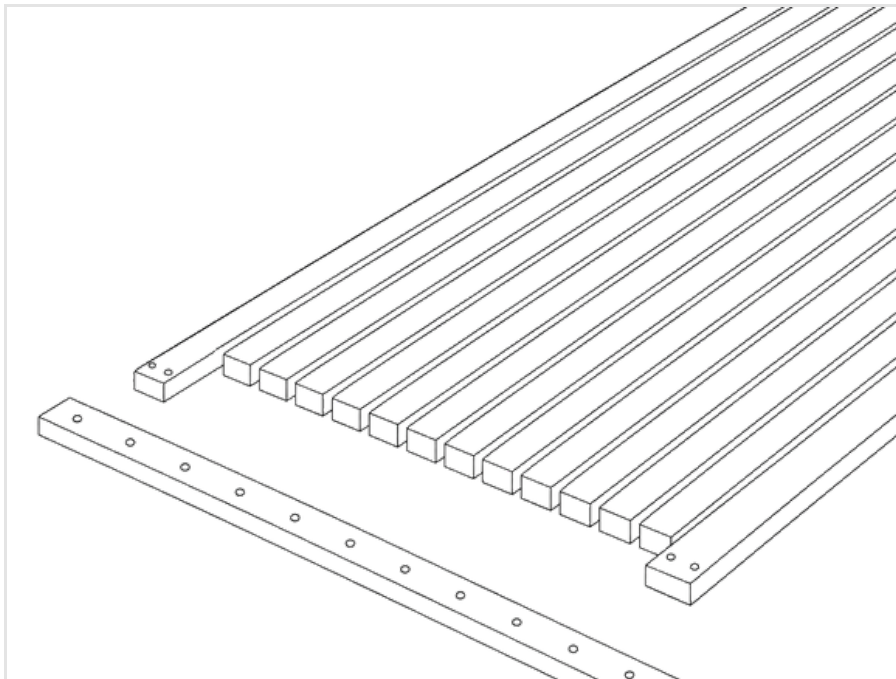

2

Untere Leiste A mit den Lamellen C verschrauben


- Verwenden Sie Konfirmatschrauben 7 × 60 mm sowie Distanzscheiben.
- Platzieren Sie die Distanzscheiben zwischen Leiste und vertikalen Lamellen.
- Schrauben Sie die Schrauben genau in die Mitte der Lamelle ein.
- Ziehen Sie die Schrauben mit Gefühl an – die Lamellen sollen sich frei drehen können.
- Prüfen Sie nach dem Verschrauben die Leichtgängigkeit jeder Lamelle.

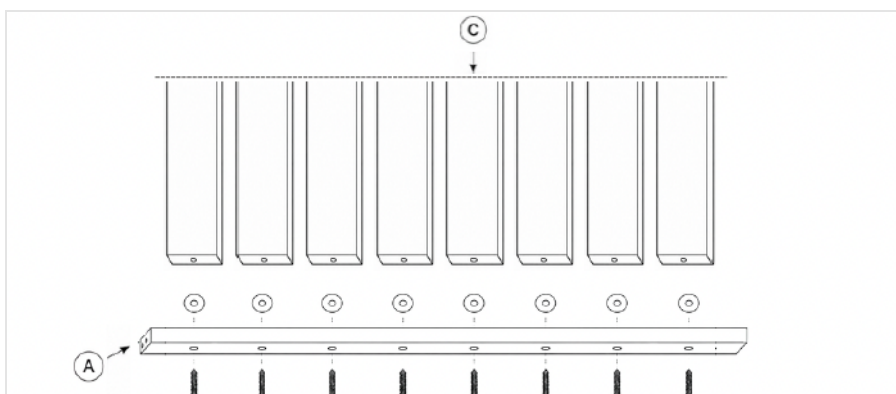

3


Leisten D auf den oberen Teil der Lamellen C auflegen

- Verwenden Sie die schwarzen Schrauben und montieren Sie diese **wechselseitig**.
- Ziehen Sie die Schrauben mit Gefühl an – die Lamellen sollen sich frei drehen können.

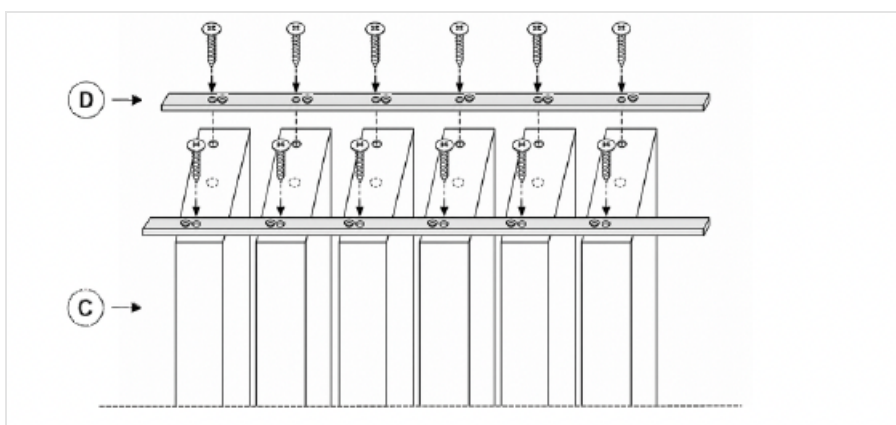

4


Hülsen in die mittlere Bohrung der Lamellen einschrauben und mit der oberen Lamelle A verbinden

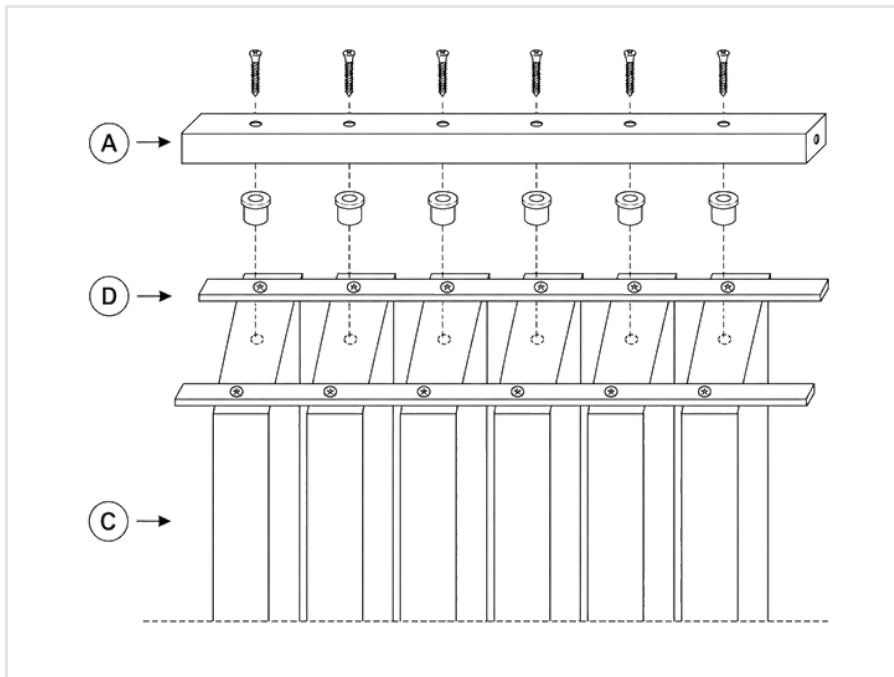

5

Montagekleber auf den Boden auftragen (falls nicht gebohrt wird am Boden)


- Tragen Sie den Kleber an der Stelle auf, an der die Wand aufgestellt wird.
- Markieren Sie die Aufstelllinie der Wand auf dem Boden.
- Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht hochfesten Montageklebers auf.
- Stellen Sie die Wand an der markierten Stelle auf und prüfen Sie das Lot.

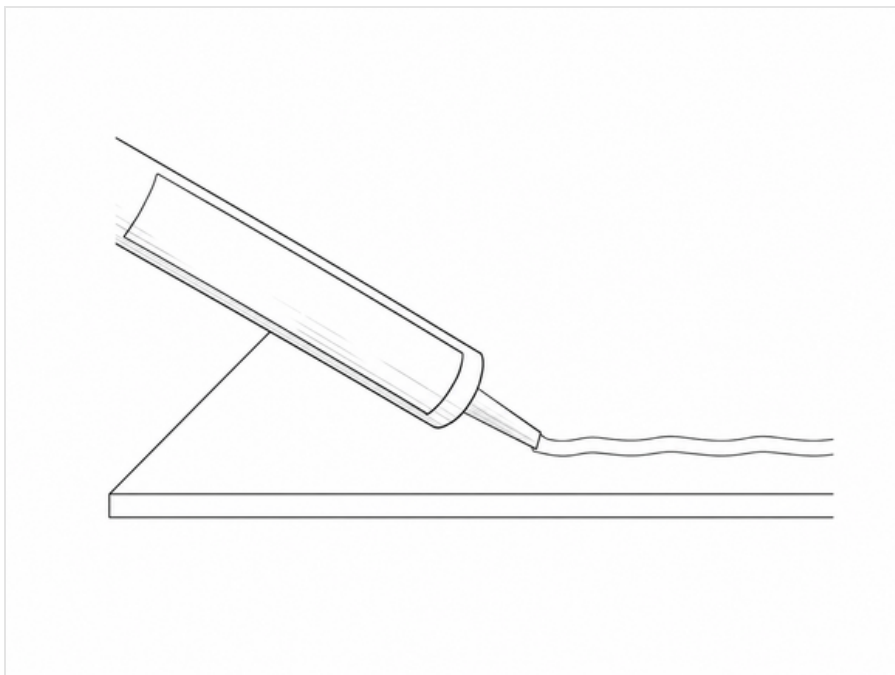

6

Löcher bohren und die Wand an der Decke verschrauben


- Wählen Sie die Montagedübel passend zum Untergrund.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an der Montagestelle keine Leitungen verlaufen.
- Wählen Sie die Dübelart passend zur Decke: Beton, Ziegel, Gipskartonplatte oder anderer Untergrund.
- Kleben Sie nach dem Bohren die Abdeckkappen auf die Löcher.

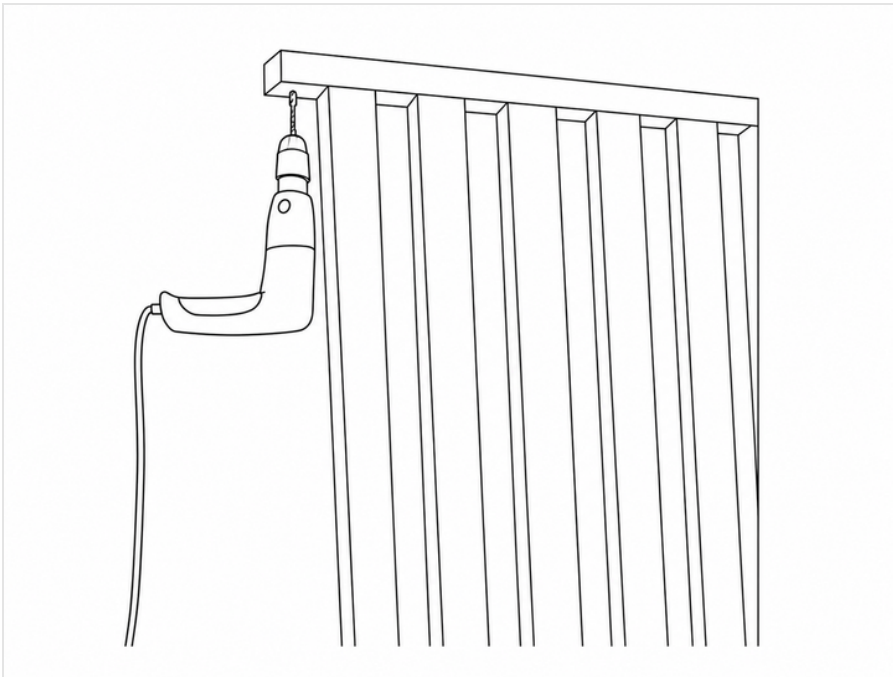

7

Seitenleisten B montieren

- Montieren Sie die erste und letzte Lamelle mit Holzdübeln und Kleber oder Leim.
- Stecken Sie die Holzdübel 6 × 30 mm in die vorbereiteten Bohrungen der horizontalen Leiste.
- Tragen Sie eine kleine Menge Kleber oder Leim an der Kontaktstelle der Seitenleiste zur Konstruktion auf.
- Schieben Sie die Seitenleisten (B) heran, drücken Sie sie an und prüfen Sie das Lot.

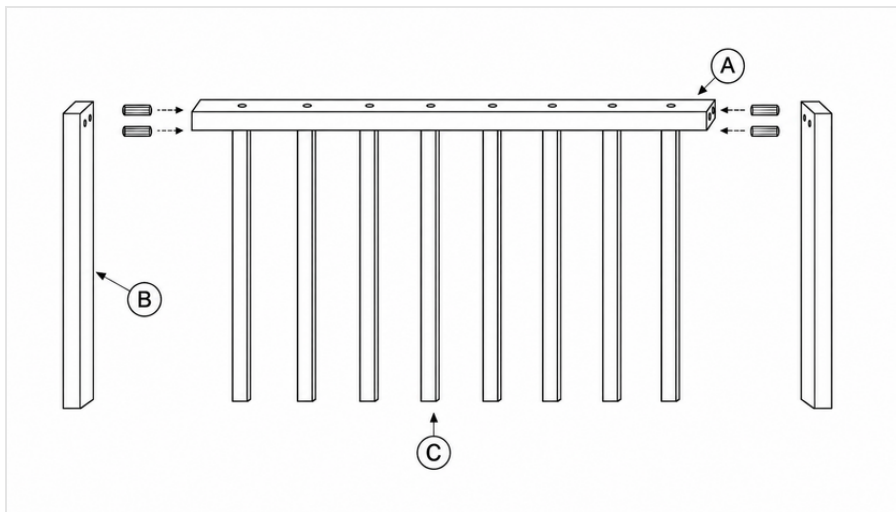

KONTROLLE NACH DER MONTAGE

- Die Lamellen drehen sich frei und reiben nicht an den Leisten.
- Die Wand steht senkrecht, und die obere Leiste ist stabil verschraubt.
- Überschüssiger Kleber wurde vor dem Aushärten entfernt.